

Aufbauhilfe für das FUNTEC Profinetz

1. Vorspannen:

Das Netz wird zuerst am Flaschenzug eingehakt. Die Schlaufe des Spannseils (die Seite OHNE schwarze Vorspannleine) wird im Karabinerhaken eingehängt (siehe Abb.1). Am anderen Pfosten führen Sie die schwarze Vorspannleine über die Umlenkrolle und hängen Sie in einen der Haken auf dem Spannschieber ein (s. Abb.2). Das Netz sollte hierbei so straff wie möglich vorgespannt werden.

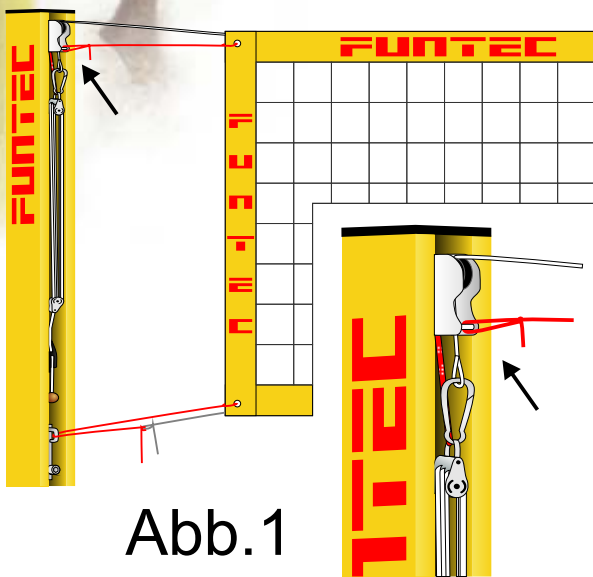


Abb.1

2. Netzspannung:

Ziehen Sie den Flaschenzug an bis Sie die gewünschte Netzspannung an der Oberkante erreicht haben. Drücken Sie dann das Flaschenzugseil in die Lamellenbremse des Klemmblocks damit sich das Spannseil nicht lockert.

3. Netzzentrierung:

Zentrieren Sie das Netz mit Hilfe der roten Schnüre, die an der Oberseite des Netzes in den Ösen befestigt sind. Verknoten Sie diese Schnüre an den weißen Befestigungsstegen direkt unterhalb der Umlenkrollen (s. Pfeile in Abb.1+2).

4. Untere Netzbefestigung:

Die Enden des weißen Spannseils in der unteren Netzkante müssen zu einer festen Schlaufe geknotet sein. Nun wird die rote Leine von der unteren Öse des Netzes zum Schiebehaken unten in der Profilschiene des Pfostens und wieder zurück zur weißen Schlaufe geführt. Fädeln Sie die Leine durch die Schlaufe und spannen Sie die weiße Leine in Richtung des Pfostens. Verknoten Sie die rote Leine an der weißen Schlaufe.

Das Netz ist nun oben und unten fixiert und gespannt. Es hängt mittig zwischen den Pfosten und lässt sich an der Unterseite an beiden Enden auf der weißen Leine hin und her schieben. Benutzen Sie diesen Effekt um die Seitenteile exakt senkrecht auszurichten.

Voraussetzungen für den Nutzen diese Hilfestellung:
Das FUNTEC Profinetz muss für die Nutzung mit stationären Beachvolleyballpfosten geeignet sein.
Das FUNTEC Profinetz wird auf einer Netzanlage aufgebaut, die mit FUNTEC Spielpfosten ausgestattet ist.

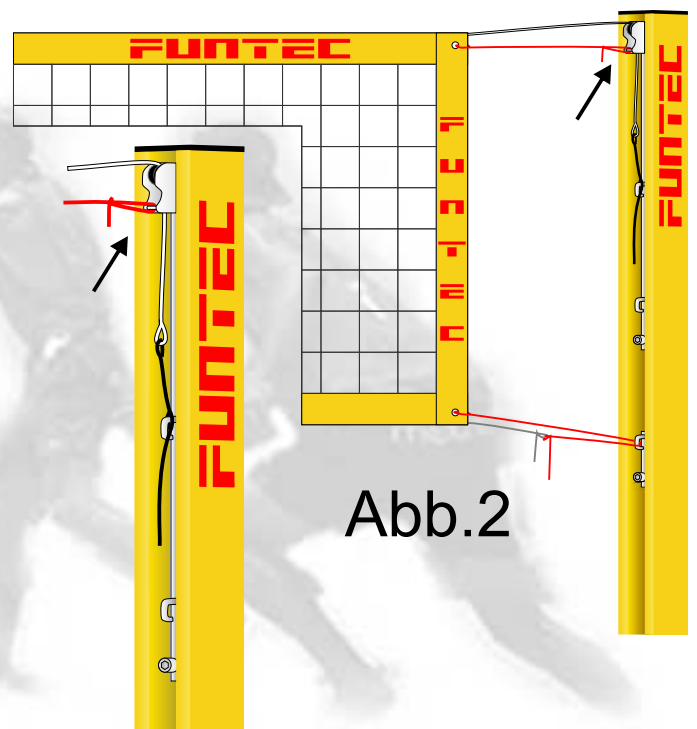


Abb.2